


壁掛け仏壇の取付け方

まず、扉を開け、中のアクリル板をスライドして外します。

アクリル板の両面と仏壇の背中中の保護紙を外します。壁への取り付けは、扉を閉じた状態で行って下さい。


(1) 石膏ボードの壁への取付け方法

- ① 取付ける高さを決めます。(正座または椅子)
- ② 取付ける場所に仏壇を当て、そこから3cmほど上にしるしをつけます。(図1)
- ③ しるしに石膏ボード専用ピン(かけまくり)をつけます。
- ④ フックの穴にピンを通して、しっかり押さえます。(図2)
(フックを押さえて少しつぶすとなお安定します。(図3))
これでフックが壁に固定できました。
- ⑤ 固定したフックに仏壇をかけます。その後、もう一つのピンを直接仏壇の下側の穴の上部に刺します。(図4)

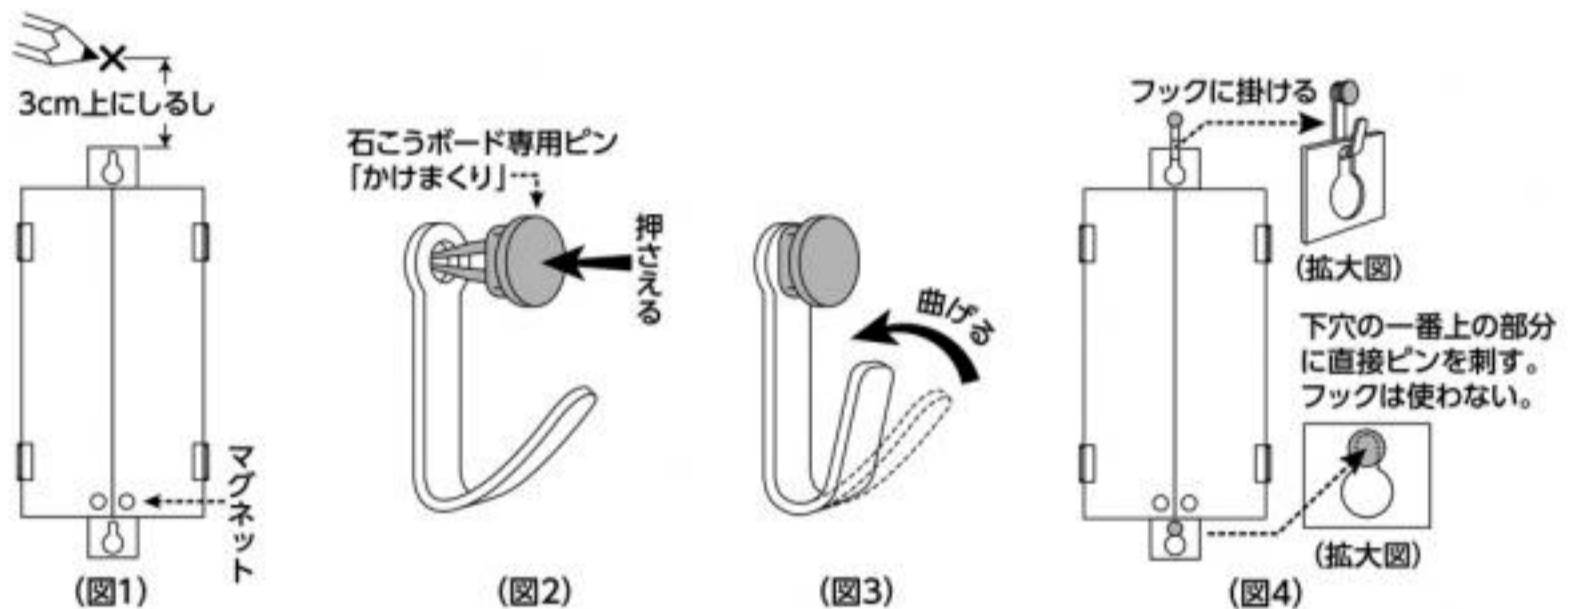

(2) 木の壁や柱への取付け方法

- ① 取付ける高さを決めます。(正座または椅子)
- ② 取付ける場所に仏壇を当てて、上下の穴に鉛筆でしるしをつけます。(図5)
- ③ しるしに木ネジをねじ込みます。(あらかじめキリなどで少し穴をあけておくことをお勧めします)
※注意 ネジを全部しめないで3mmほどすき間を開けておいてください。(図6)
- ④ ネジに仏壇をかけ少し下にずらします。(図7)

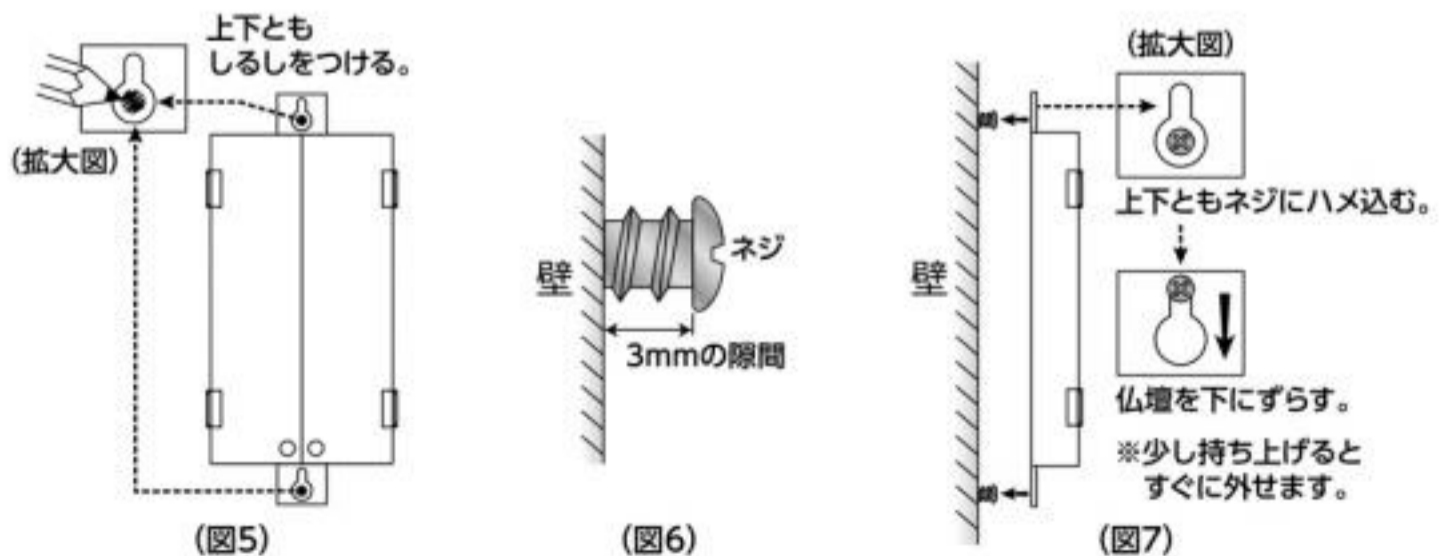

扉の下にマグネットがついています。扉の下の方を持って開閉してください。

御本尊様をご安置する時は、中のアクリル板を上へスライドして外し、ご安置後にアクリル板を再び入れてください。